

## Schienenanzahl bei Absorberhöhe:

bis 1.400 mm = 2 Reihen / ab 1.500 mm = 3 Reihen


## Schrauben zur Montage Z-Schiene am Absorber:

auf Absorber (25 mm): 4.0 x 20 (max. 4.5 x 20)

auf Absorber (40 mm): Würth 6.3 x 30 WG-FIX Pan Head-AW20


## Schrauben zur Montage Z-Schiene an der Wand:

Wir geben Ihnen gerne Empfehlungen zu geeigneten Dübeln und Schrauben für versch. Untergründe (GK-Wand, Beton, Holz etc.)

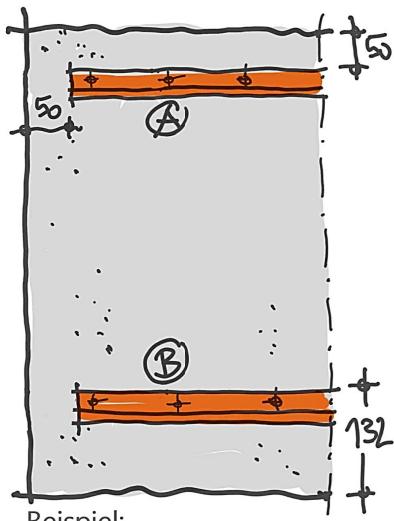


Beispiel:

Absorberhöhe  
1.000 mm

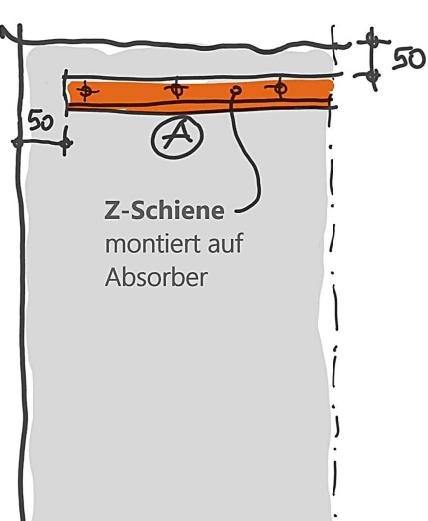

Z-Schiene  
montiert auf  
Absorber

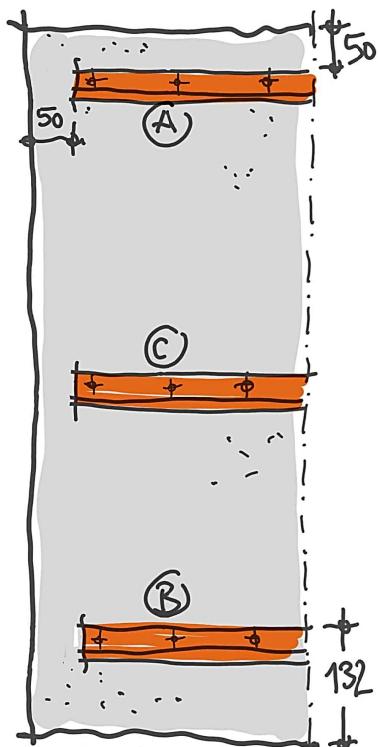




Beispiel:

Absorberhöhe  
1.500 mm

Beispiel:

Absorberhöhe  
3.000 mm

VK WAND →

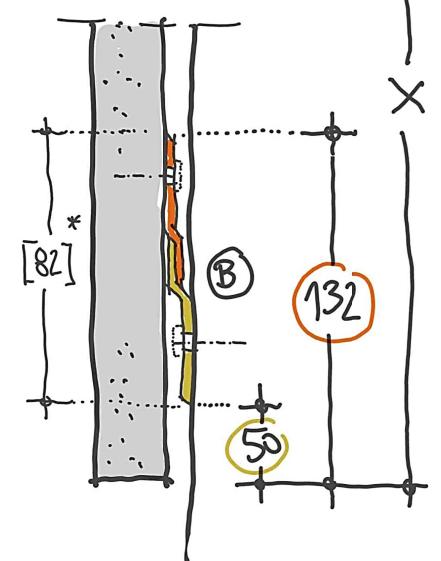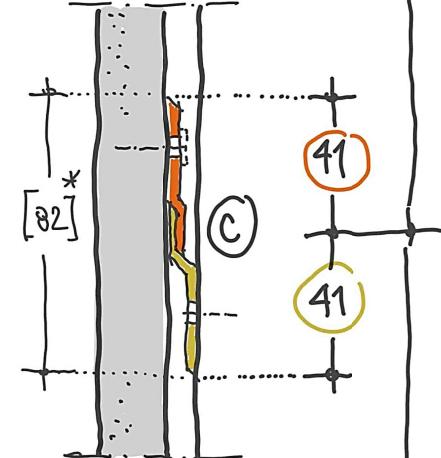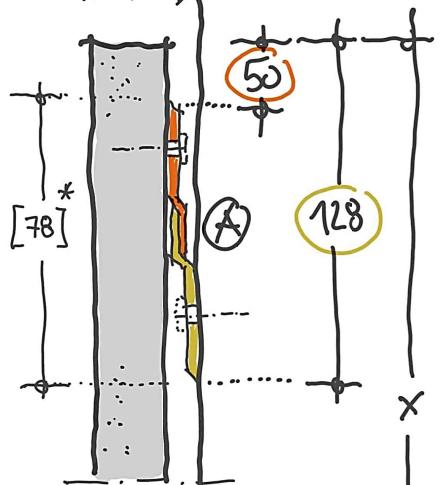

### \* Montagehinweis:

das Schienenpaar A (Gesamthöhe 78 mm) trägt den Absorber. Die Schienen der Paare B + C werden mit 4 mm Luft zueinander montiert und haben eine Gesamthöhe von 82 mm. Sie haben keine tragende Funktion, sondern sichern den Absorber an der Wand.

## Montage

Wandabsorber mit Z-Schiene

Stand 28.08.2025